



## Mit Sprühdose richtig lackieren

### Unsere Tipps vom Lackierer

**Wir wünschen dir GOOD LACK**

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!



[www.LACK.DE](http://www.LACK.DE)



+49 511 41064510



[info@lack.de](mailto:info@lack.de)



Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



## Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Smart Repair mit Spraydose – Autolack Reparatur - einfach und gut
- Smart Repair mit Spraydose lackieren – Autolack Reparatur in Rot Metallic
- Smart Repair mit Spraydose lackiert – Alter Golf Pearl Dragongreen
- Klarlack richtig lackieren – Alles über Klarlack mit Spraydose und Lackierpistole
- Fahrrad mit Spraydose lackieren – In 17 Schritten zum neuen Fahrrad
- Bremssattel mit Spraydose lackieren – DIY-Anleitung
- Smartrepair mit Spraydose – Stoßstange - einfach und schnell
- Rostreparatur am VW T4 Camper – Rost entfernen und mit Spraydose lackieren
- Damen Fahrrad lackiert – Mit Spraydose
- Bike mit Sprühdose lackieren – Schritt für Schritt erklärt


01



## Vorgehen

- Lack immer in 2-3 dünnen Schichten auftragen.
- Sprühdose vor Gebrauch gründlich schütteln.
- Werkstück und Sprühdose sollten eine Temperatur von etwa 20°C haben.
- Abstand zwischen Werkstück und Sprühdose etwa 15-20 cm.

02

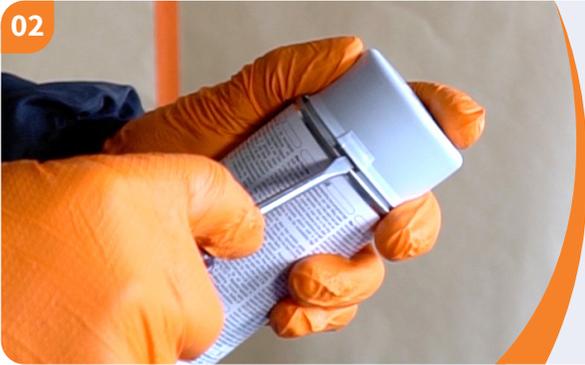

## Deckel öffnen

Mit Schlitzschraubendreher in die Aussparung fassen und Deckel abhebeln.

03



## Transportschutz entfernen

Unter dem Sprühkopf befindet sich manchmal eine Kindersicherung. Diese mit dem Schlitzschraubendreher heraus hebeln.


04



## Falsche Haltung

Finger nicht zu weit nach vorne über den Sprühkopf, sonst bleibt der Lack am Finger hängen. Sprühkopf nicht nach vorne drücken, sonst bleibt der Lack auf der Sprühdose hängen.

05

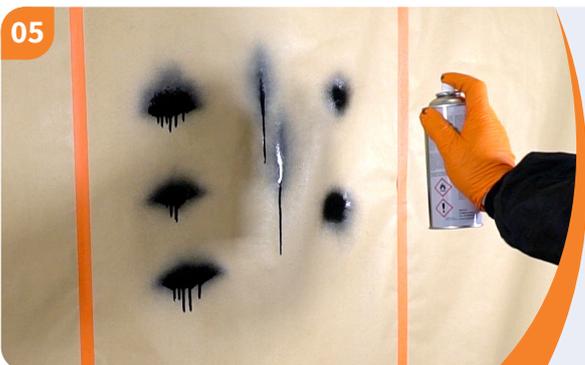

## Caps

Breitstrahlkopf für Flächen wegen seines ovalen Spritzbildes. Rundstrahlkopf erzeugt ein rundes Spritzbild.



### 06 Dose freimachen

Unverdünnten Lack aus dem Steigrohr zunächst frei spraysen. Erst danach auf dem Werkstück arbeiten.



### 07 Breitstrahl-Cap

Kann durch Drehen des Kopfes an die zu lackierende Fläche angepasst werden. Hierzu eine Spitzzange verwenden.



### 08 Fläche lackieren

Etwas Überdeckung der einzelnen Bahnen, um Streifigkeit zu vermeiden und gleichmäßige Schichtstärke zu gewährleisten. Kreuzgang ist überholt. Zwei dünne Schichten von Links nach Rechts mit Überdeckung reicht völlig.



### 09 Cap reinigen

Nach dem Sprühen die Dose kurz auf den Kopf stellen und sprühen. Der Cap wird gereinigt und die Dose kann wiederverwendet werden.



### 10 Sprühabstand

Abhängig vom Nutzer/Arbeitsgeschwindigkeit, dem Lack und der Temperatur. Vorher eine Probe sprühen, um optimalen Abstand für eine glatte, verlaufende Schicht festzustellen. In etwa 10-15 cm.



### 11 Aus der Bewegung arbeiten

Sprühkopf drücken, wenn schon in Bewegung. Früh genug, um das gesamte Bauteil zu lackieren.



### 12 Schütteln

Vorher gründlich für eine gleichmäßige Durchmischung des Lacks schütteln. Zwischendurch für ein gleichmäßiges Sprühergebnis.



### 13 2K Dose auslösen

Innenkartusche mit Härter mit rotem Stempel auslösen. Dose mit Stempel auf eine feste, stabile Unterlage drücken. Knacken und Ruck! Beide Materialien nun zwei Minuten lang schütteln.



### 14 Temperatur beachten

20°C, min. aber 15°C für Werkstück und Sprühdose